



Программа «**МАК-4 Service**».
Инструкция по установке

ООО «Промсвязьдизайн»
2011 г.

1. Введение

Комплект поставки программы «МАК-4 Service» включает в себя следующие файлы:

- «МАК4-Service-**XXX**-Setup.exe» – установочный файл программы «МАК4 Service», где **XXX** – номер версии программы;
- «vcredist_x86.exe» – установочный файл комплекта библиотек, необходимых для работы программы под управлением 32-битных операционных систем семейства Windows;
- «vcredist_x64.exe» – установочный файл комплекта библиотек, необходимых для работы программы под управлением 64-битных операционных систем семейства Windows;
- «МАК4-Service-Руководство_пользователя.pdf» - руководство пользователя программы.
- «МАК4-Service-Инструкция_по_установке.pdf» - настоящая инструкция по установке.

Установка программы выполняется в ряд последовательных этапов:

Этап 1. Установка комплекта библиотек, необходимых для работы программы.

Этап 2. Установка программы «МАК-4 Service».


Этап 3. Установка программного драйвера для работы с контроллером МАК-4 через интерфейс USB (USB-драйвера МАК-4).

2. Установка комплекта библиотек

2.1 Запустить установочный файл «vcredist_x86.exe» в случае, если на компьютере установлена 32-битная операционная система Windows или файл «vcredist_x64.exe» для случая 64-битной операционной системы.


Примечание: разрядность операционной системы можно выяснить у системного администратора.

2.2 В появившемся окне мастера установки программы

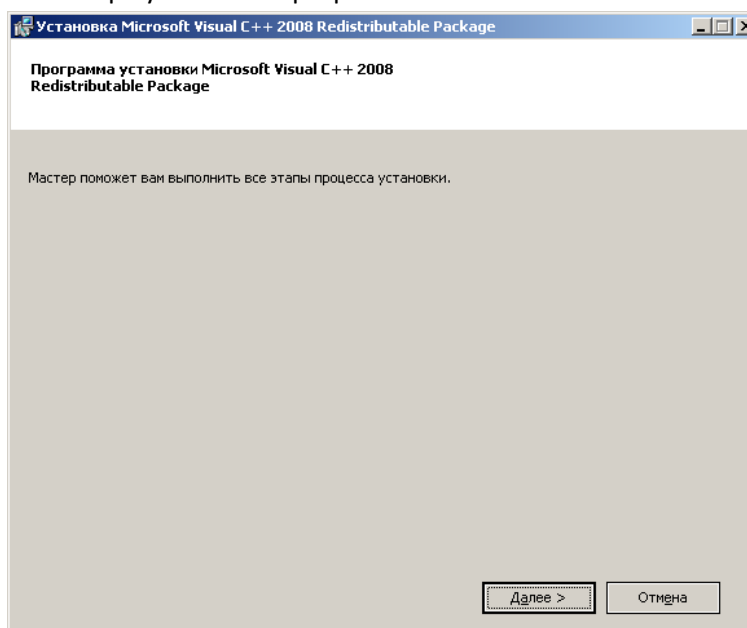


нажать кнопку «Далее>»

2.3 На следующей странице мастера установки

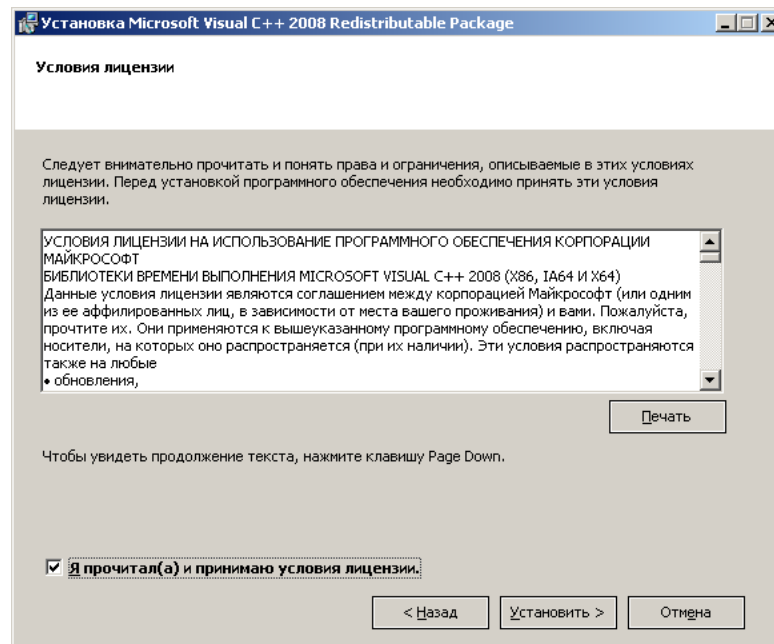

поставить галочку «Я прочитал(а) и принимаю условия лицензии» и нажать кнопку «Установить>»

2.4 При успешном завершении установки на экране компьютера появится следующая страница:

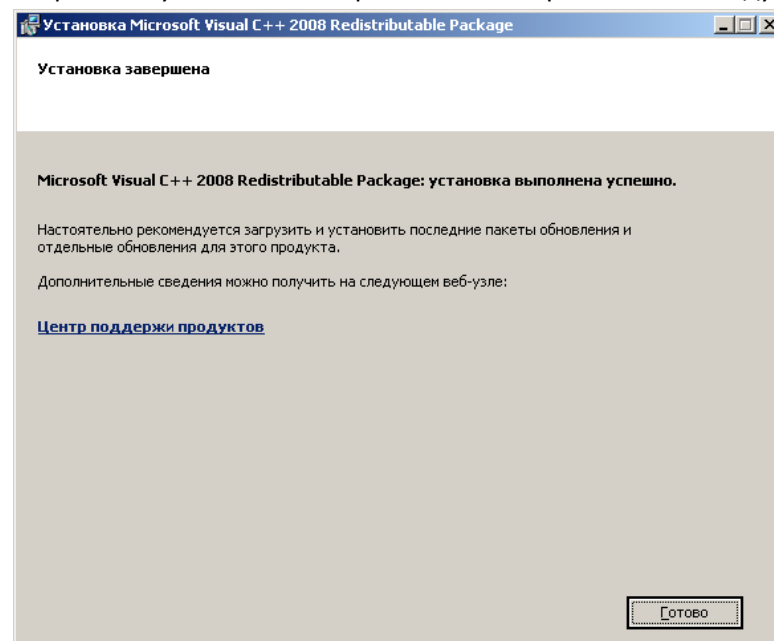


На ней необходимо нажать кнопку «Готово»

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА БИБЛИОТЕК ЗАКОНЧЕНА.

3. Установка программы


3.1 Запустить установочный файл «МАК4-Service-XXX-Setup.exe»

3.2 В появившемся окне мастера установки

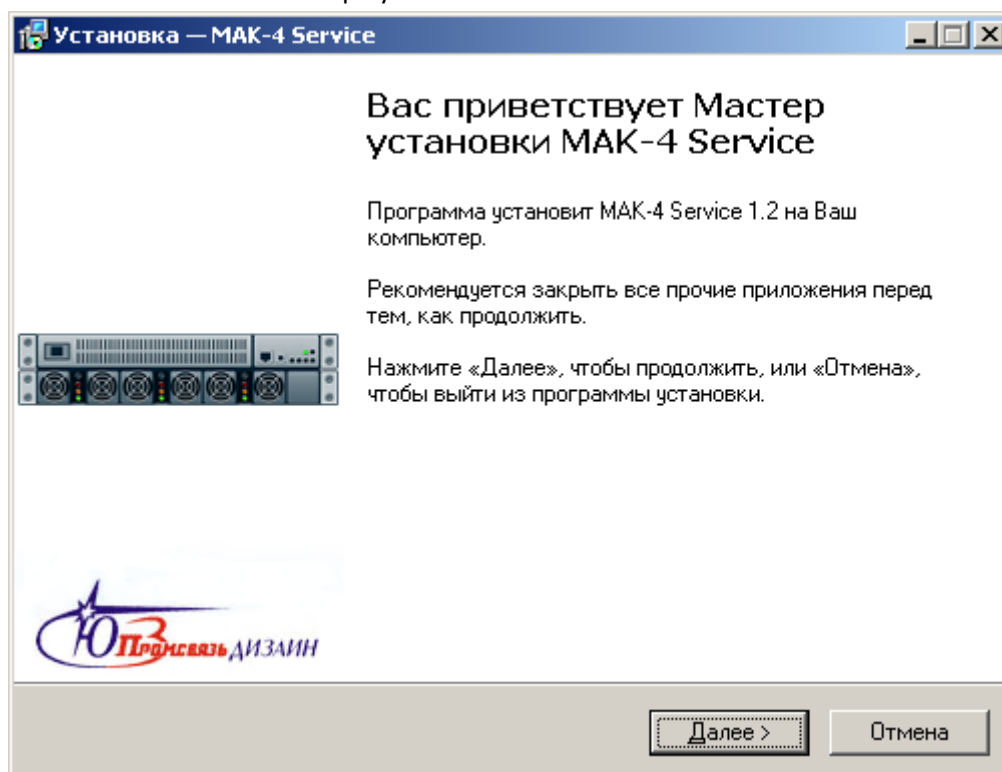


нажать кнопку «Далее>»

3.3 На появившейся странице мастера установки

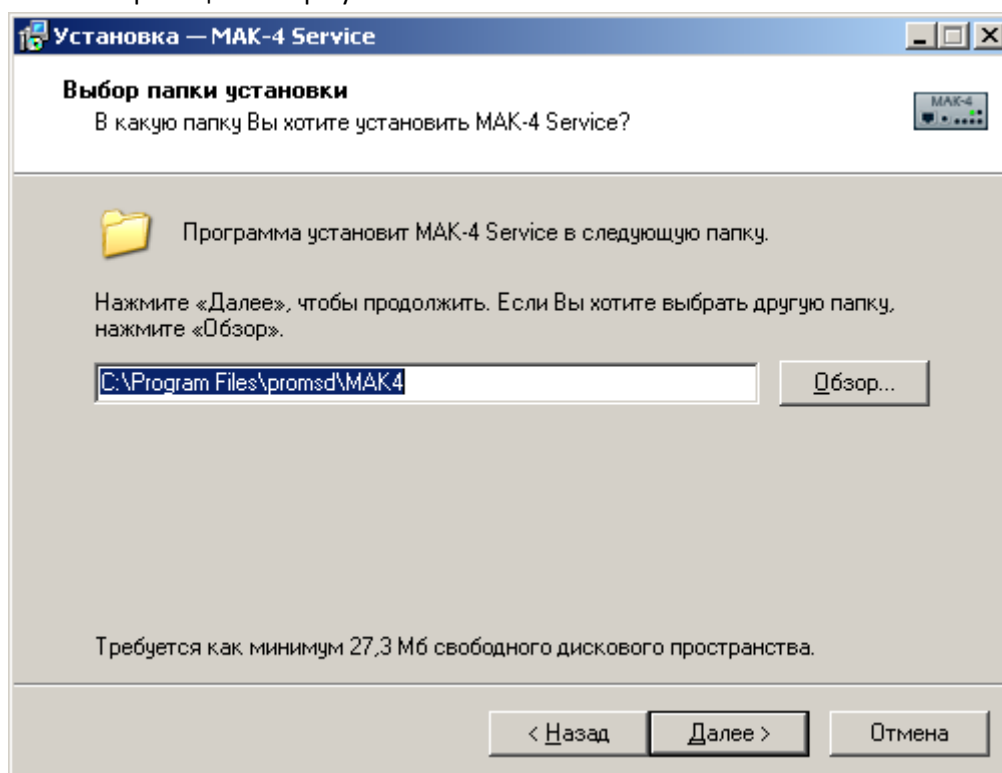


нажать кнопку «Далее>»

3.4 На появившейся странице мастера установки

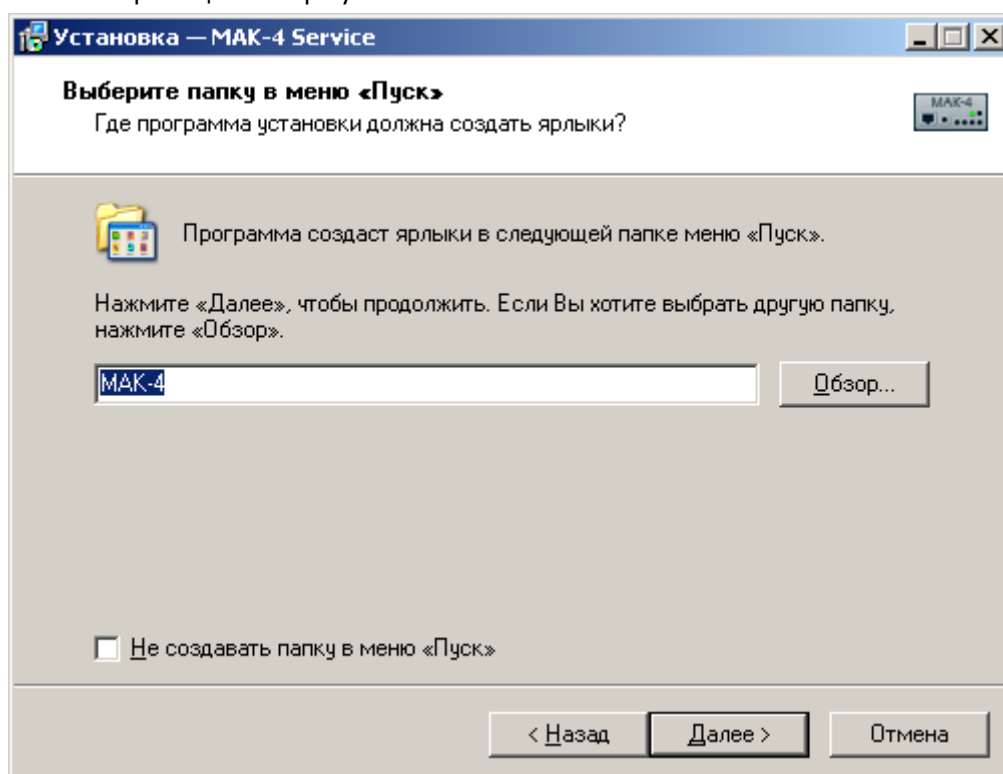


нажать кнопку «Далее»

3.5 На появившейся странице мастера установки

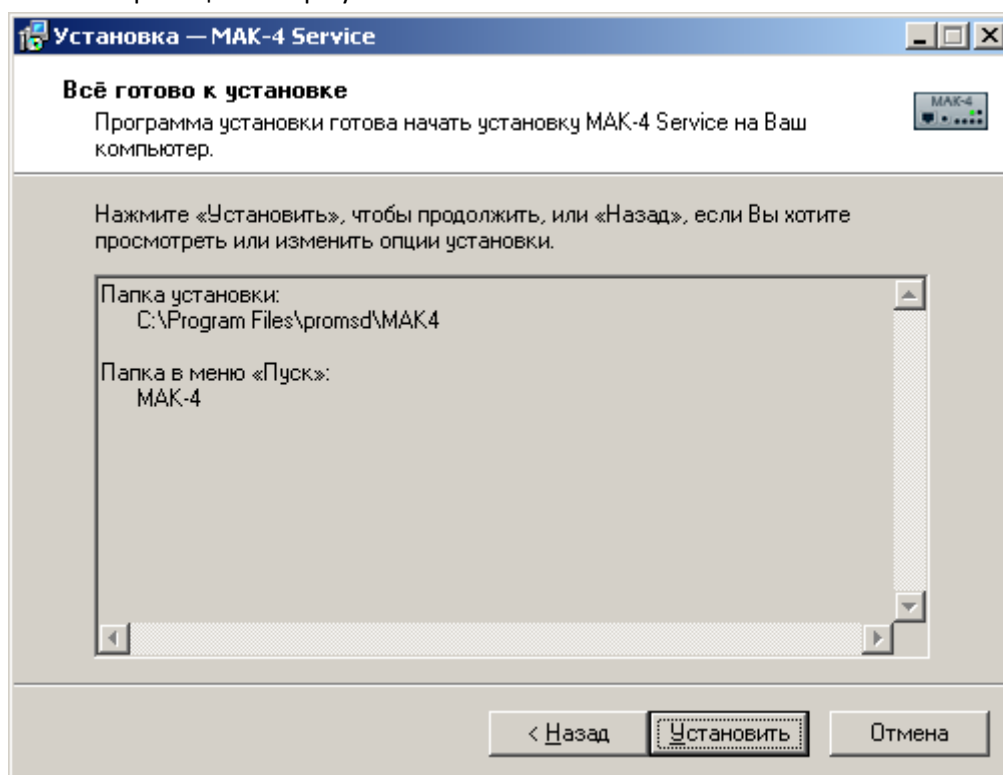

нажать кнопку «Установить» для запуска процесса установки.

3.6 По завершении процесса установки, будет выведено окно

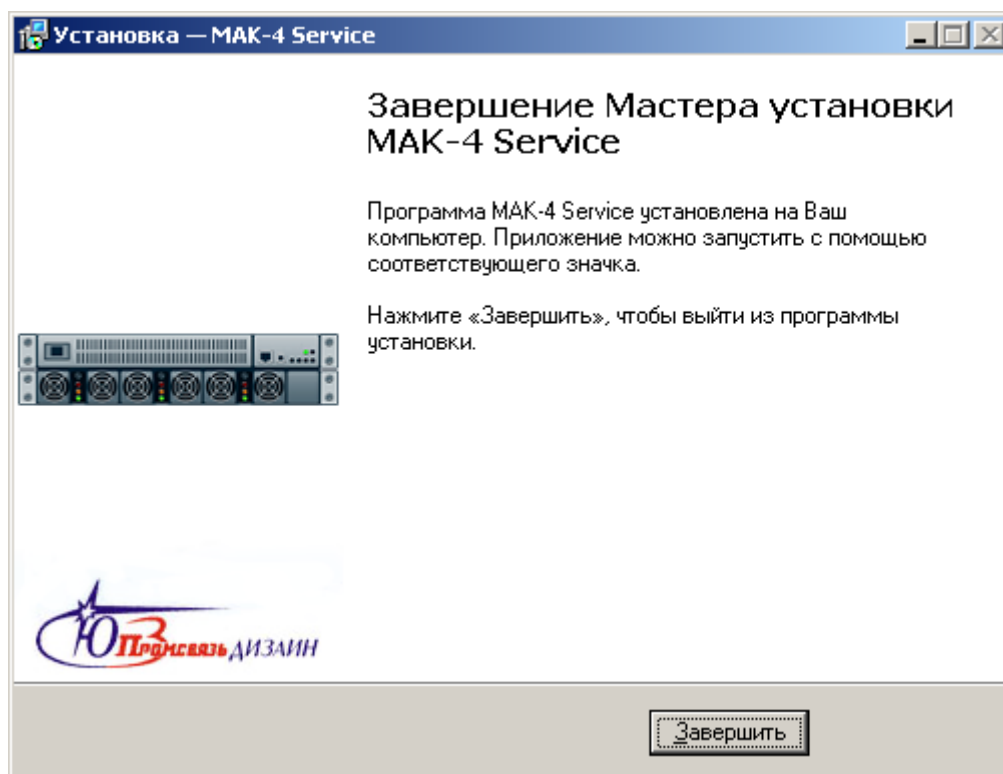


в котором необходимо нажать кнопку «Завершить»

4. Установка USB-драйвера контроллера МАК-4


- 4.1 Подключить контроллер МАК-4 включенной системы питания к персональному компьютеру USB-кабелем «А-В»




После подключения МАК-4 операционная система выдаст уведомление о том, что обнаружено новое USB-устройство:

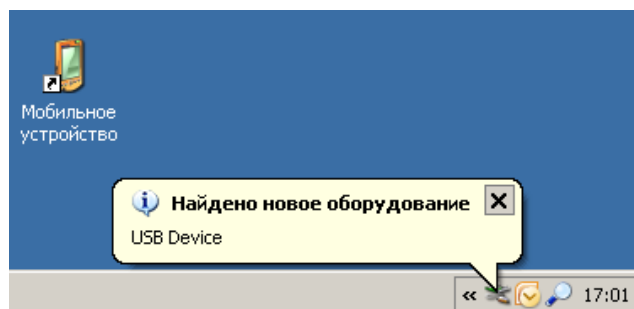

После этого на экране компьютера появится окно мастера установки нового оборудования

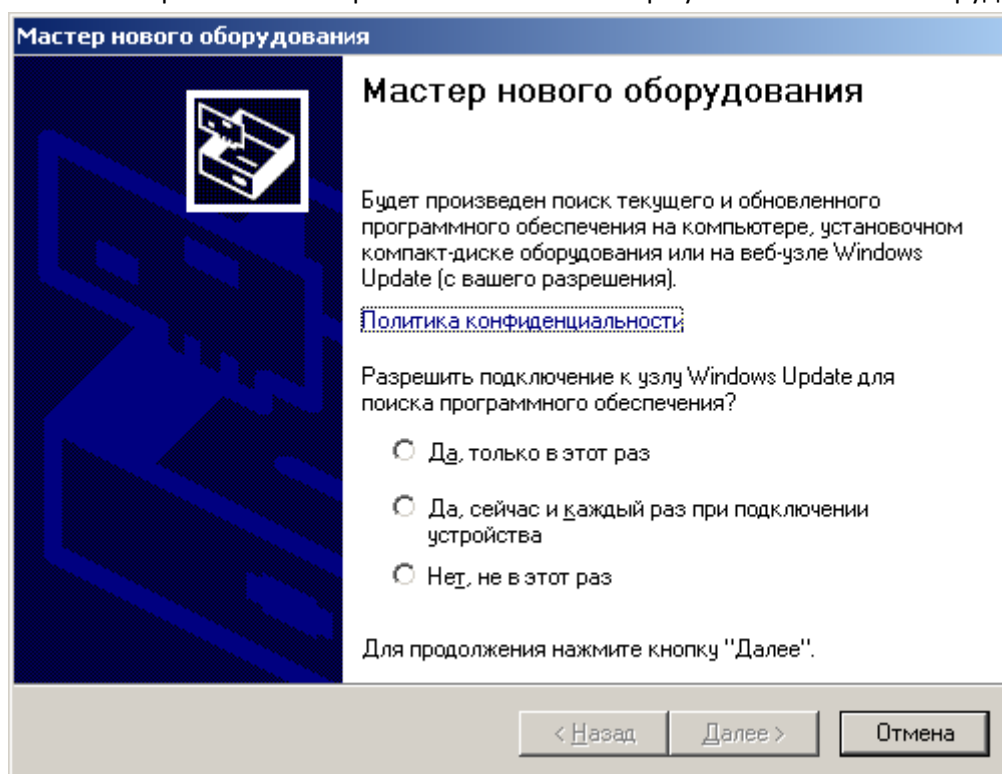


4.2 В окне «Мастер нового оборудования»

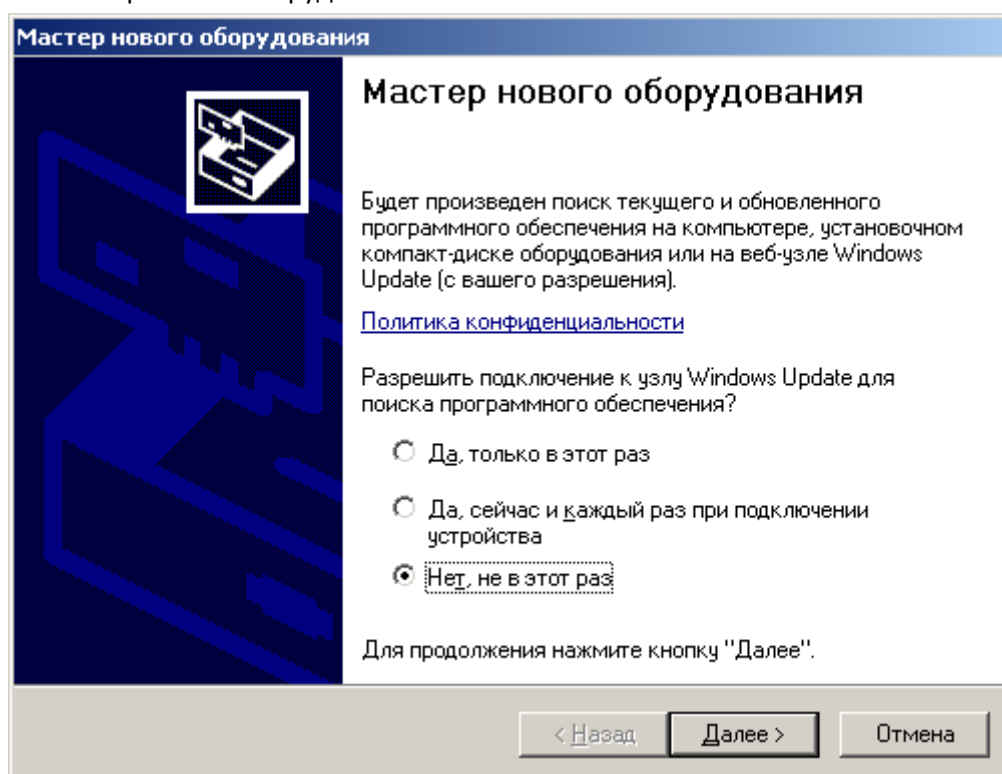


выбрать «Нет, не в этот раз» и нажать кнопку «Далее>»

4.3 На появившейся странице мастера установки

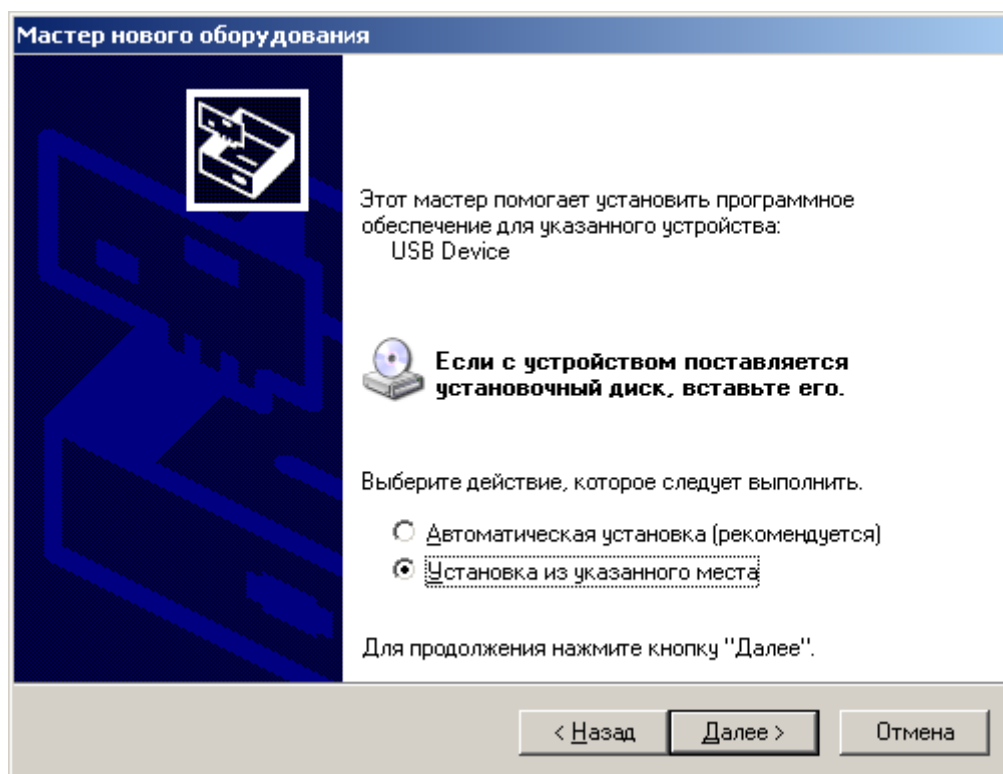


выбрать «Установка из указанного места» и нажать кнопку «Далее»»

4.4 На появившейся странице мастера установки

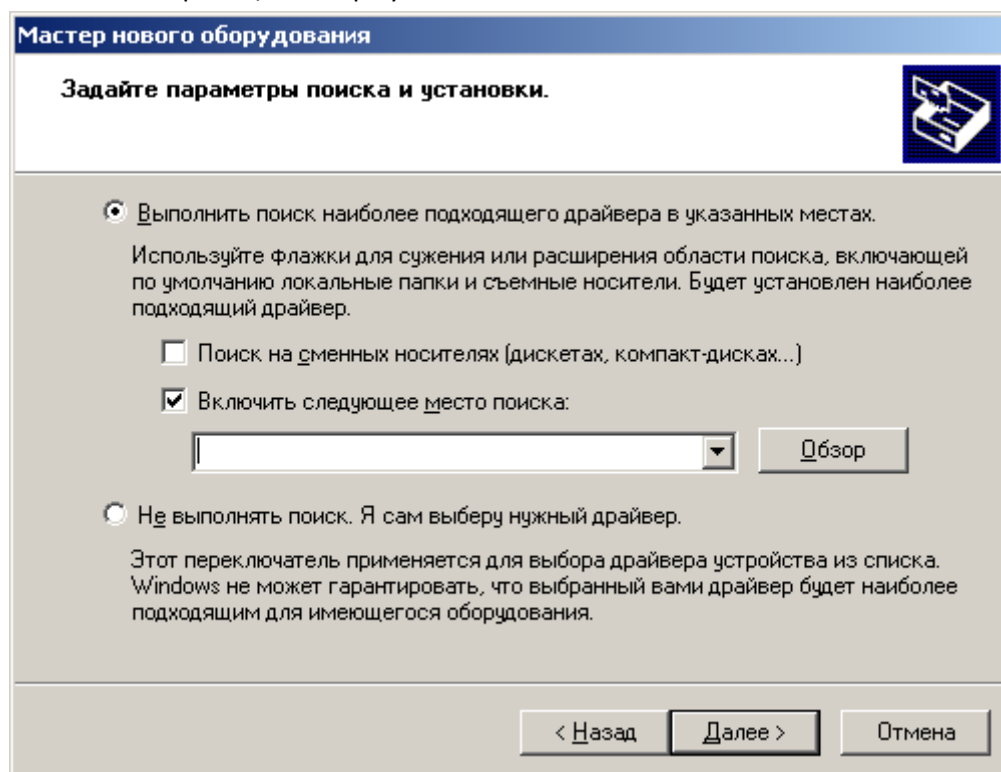

выбрать «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах», установить галочку «Включить следующее место поиска:» и нажать на кнопку «Обзор»

4.5 В появившемся диалоговом окне «Обзор папок»

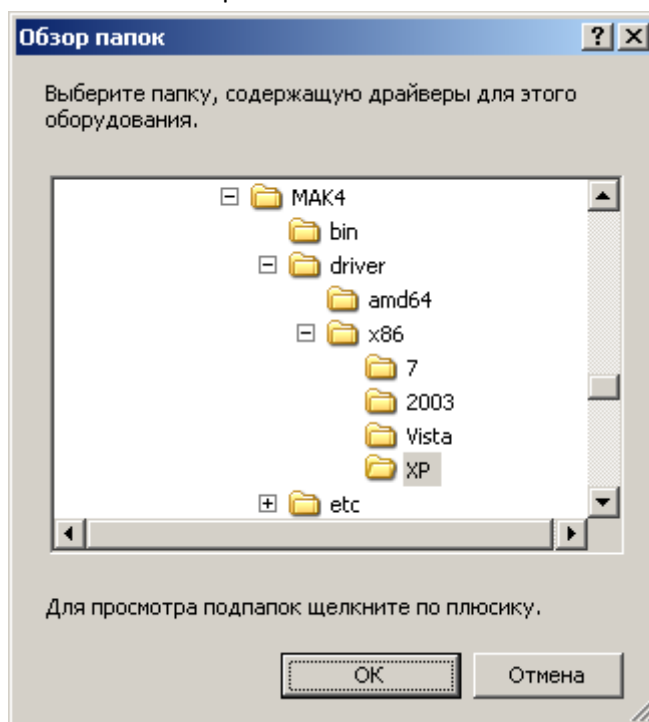


открыть папку «C:\Program Files\promsd\МАК4\driver\x86\» и выбрать однократным щелчком левой кнопки мыши конечную папку с драйвером. Выбор папки с драйвером на этом этапе зависит от типа операционной системы и осуществляется по следующим правилам:

- Для 32-битной операционной системы Windows XP необходимо выбрать папку «XP»;
- Для 32-битной операционной системы Windows Vista – «Vista»;
- Для 32-битной операционной системы Windows 2003 Server – «2003»;
- Для 32-битной операционной системы Windows 7 – «7»;
- Для 64-битной операционной системы Windows XP необходимо выбрать папку «amd64».


Выбор папки подтвердить нажатием кнопки «OK»

4.6 В окне мастера установки нового оборудования

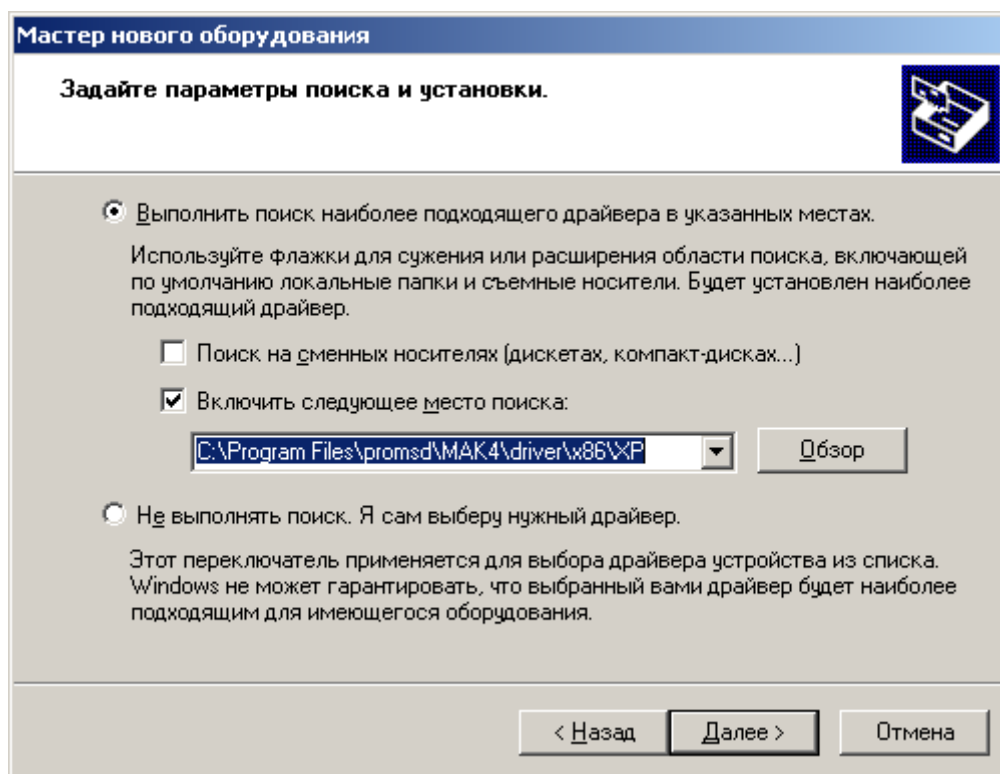


нажать кнопку «Далее>» для начала установки драйвера.

4.7 После завершения установки мастер установки нового оборудования выведет страницу вида

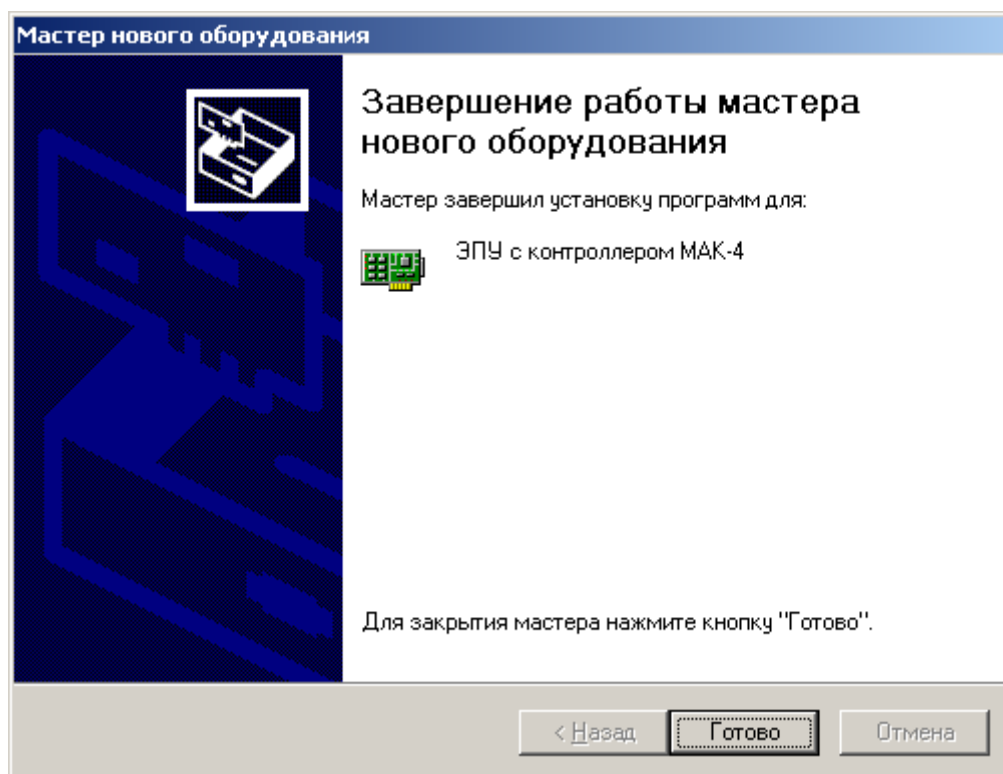

в которой необходимо нажать кнопку «Готово».

- 4.8 После закрытия окна мастера установки нового оборудования операционная система выдает уведомление об успешности установки драйвера для МАК-4

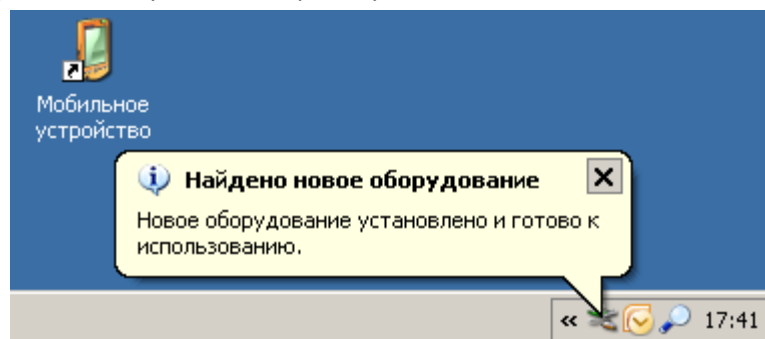

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ «МАК-4 Service» ЗАКОНЧЕНА